

Кольцо переднее

SFF

Кольцо заднее

SN

Комплект колец (заднее и переднее)

SFS

Ключ для контроля затяжки фитинга

SIG

Технические характеристики




Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: skb@nt-rt.ru || www.s-lok.nt-rt.ru

S-LOK Tube Fittings

Кольцо переднее

SFF

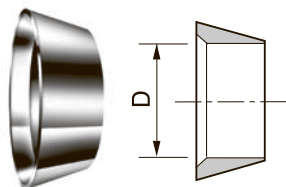

Дюймовые размеры


Артикул	Труба Д.наруж. D	
	дюйм	мм
SFF-1	1/16	1.59
SFF-2	1/8	3.17
SFF-3	3/16	4.76
SFF-4	1/4	6.35
SFF-5	5/16	7.93
SFF-6	3/8	9.52
SFF-8	1/2	12.70
SFF-10	5/8	15.87
SFF-12	3/4	19.05
SFF-14	7/8	22.22
SFF-16	1	25.40
SFF-20	1-1/4	31.75
SFF-24	1-1/2	38.10
SFF-32	2	50.80

Метрические размеры

Артикул	Труба Д.наруж.
	D
SFF-2M	2
SFF-3M	3
SFF-4M	4
SFF-6M	6
SFF-8M	8
SFF-10M	10
SFF-12M	12
SFF-15M	15
SFF-16M	16
SFF-18M	18
SFF-20M	20
SFF-22M	22
SFF-25M	25
SFF-28M	28
SFF-32M	32
SFF-38M	38

Кольцо заднее

SFB

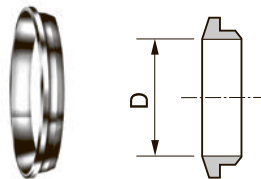

Дюймовые размеры

Артикул	Труба Д.наруж. D	
	дюйм	мм
SFB-1	1/16	1.59
SFB-2	1/8	3.17
SFB-3	3/16	4.76
SFB-4	1/4	6.35
SFB-5	5/16	7.93
SFB-6	3/8	9.52
SFB-8	1/2	12.70
SFB-10	5/8	15.87
SFB-12	3/4	19.05
SFB-14	7/8	22.22
SFB-16	1	25.40
SFB-20	1-1/4	31.75
SFB-24	1-1/2	38.10
SFB-32	2	50.80

Метрические размеры

Артикул	Труба Д.наруж.
	D
SFB-2M	2
SFB-3M	3
SFB-4M	4
SFB-6M	6
SFB-8M	8
SFB-10M	10
SFB-12M	12
SFB-15M	15
SFB-16M	16
SFB-18M	18
SFB-20M	20
SFB-22M	22
SFB-25M	25
SFB-28M	28
SFB-32M	32
SFB-38M	38

Комплект колец (заднее и переднее)

SFS



Дюймовые размеры

Артикул	Труба Д.наруж.	
	дюйм	мм
SFS-1	1/16	1.59
SFS-2	1/8	3.17
SFS-3	3/16	4.76
SFS-4	1/4	6.35
SFS-5	5/16	7.93
SFS-6	3/8	9.52
SFS-8	1/2	12.70
SFS-10	5/8	15.87
SFS-12	3/4	19.05
SFS-14	7/8	22.22
SFS-16	1	25.40

Метрические размеры


Артикул	Труба Д.наруж.
SFS-2M	2
SFS-3M	3
SFS-4M	4
SFS-6M	6
SFS-8M	8
SFS-10M	10
SFS-12M	12
SFS-15M	15
SFS-16M	16
SFS-18M	18
SFS-20M	20
SFS-22M	22
SFS-25M	25

Ключ для контроля затяжки фитинга

SIG

Фитинги S-Lok изготавливаются с минимальными допусками для каждого из элементов. В ходе изготовления осуществляется контроль размеров соединений S-Lok. Вследствие этого фитинги S-Lok сохраняют постоянство размеров и поддаются измерениям.

Ключ калибр - полезный инструмент для инспектирования в случае, если фитинги подвергаются затяжке на 1-1/4 оборота из положения 'затянуто от руки'. Когда ключ не проходит между гайкой и шестигранником корпуса, то фитинг затянут на 1-1/4 оборота из положения 'затянуто от руки'. Если ключ проходит, то фитинг недостаточно затянут.

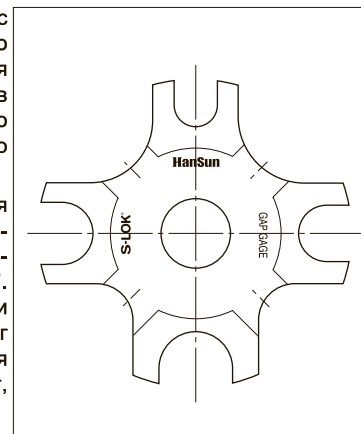

Размеры ключа

Артикул	Д.наруж.трубы S-Lok
SIG-468	1/4", 3/8", 1/2", 6мм, 10мм, 12мм



- | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812)21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)22948 -12 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652)67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 | |

Единый адрес для всех регионов: skb@nt-rt.ru || www.s-lok.nt-rt.ru