

Соединение прямое под приварку встык **SCW**

Технические характеристики





Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: skb@nt-rt.ru || www.s-lok.nt-rt.ru

Соединение прямое под приварку встык

SCW

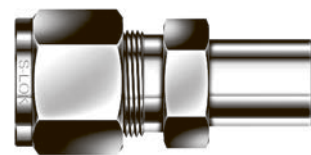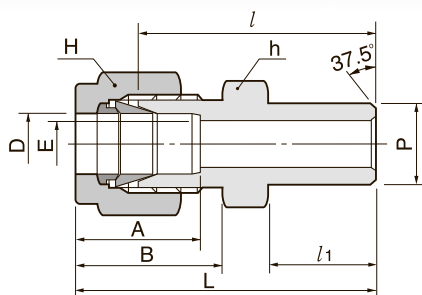

Для соединения дюймовой трубы

Артикул	Труба Д.наруж.		Труба Д.номин.		Е Мин.	Размер под ключ				A	B	l	l ₁	L
	D		P			h		H						
	дюйм	мм	Ном.	Д.наруж.		дюйм	мм	дюйм	мм					
SCW-2-2P	1/8	3.17	1/8	10.29	2.28	7/16	11.11	7/16	11.11	12.70	15.24	23.87	9.65	31.24
SCW-3-2P	3/16	4.76	1/8	10.29	3.04	7/16	11.11	1/2	12.70	13.71	16.00	24.63	9.65	31.24
SCW-4-2P	1/4	6.35	1/8	10.29	4.82	1/2	12.70	9/16	14.28	15.24	17.78	25.40	9.65	32.76
SCW-4-4P	1/4	6.35	1/4	13.72	4.82	9/16	14.28	9/16	14.28	15.24	17.78	30.48	14.22	37.84
SCW-5-2P	5/16	7.93	1/8	10.29	5.08	9/16	14.28	5/8	15.87	16.25	18.54	26.67	9.65	34.03
SCW-5-4P	5/16	7.93	1/4	13.72	6.35	9/16	14.28	5/8	15.87	16.25	18.54	31.24	14.22	38.60
SCW-6-4P	3/8	9.52	1/4	13.72	7.11	5/8	15.87	11/16	17.46	16.76	19.30	32.51	14.22	39.87
SCW-6-6P	3/8	9.52	3/8	17.15	7.11	11/16	17.46	11/16	17.46	16.76	19.30	32.51	14.22	39.87
SCW-6-8P	3/8	9.52	1/2	21.34	7.11	7/8	22.22	11/16	17.46	16.76	19.30	38.86	19.05	46.33
SCW-8-6P	1/2	12.70	3/8	17.15	10.41	13/16	20.64	7/8	22.22	22.86	21.84	33.27	14.22	43.43
SCW-8-8P	1/2	12.70	1/2	21.34	10.41	7/8	22.22	7/8	22.22	22.86	21.84	38.86	19.05	49.02
SCW-8-12P	1/2	12.70	3/4	26.67	10.41	1-1/16	26.98	7/8	22.22	22.86	21.84	40.38	19.05	50.54
SCW-10-8P	5/8	15.87	1/2	21.34	12.70	15/16	23.81	1	25.40	24.38	21.84	38.86	19.05	49.02
SCW-12-12P	3/4	19.05	3/4	26.67	15.74	1-1/16	26.98	1-1/8	28.58	24.38	21.84	40.38	19.05	50.54
SCW-16-16P	1	25.40	1	33.40	22.35	1-3/8	34.92	1-1/2	38.10	31.24	26.41	50.03	23.87	62.23
SCW-20-20P	1-1/4	31.75	1-1/4	42.16	27.68	1-3/4	44.45	2	50.80	41.14	38.86	55.11	23.87	77.21
SCW-24-24P	1-1/2	38.10	1-1/2	48.26	34.03	2-1/8	53.98	2-1/4	57.15	50.03	45.21	61.72	26.16	88.90
SCW-32-32P	2	50.80	2	60.33	47.75	2-3/4	69.85	3	76.20	67.56	62.73	76.20	26.92	113.53

Для соединения метрической трубы

Артикул	Труба Д.наруж.		Труба Д.номин.		Е Мин.	Размер под ключ				A	B	l	l ₁	L
	D		P			h		H						
	мм	мм	Ном.	Д.наруж.		мм	мм	мм	мм					
SCW-3M-2P	3	1/8	10.29	2.4	12	12	12.9	15.3	23.1	9.7	29.7			
SCW-4M-2P	4	1/8	10.29	2.4	12	12	13.7	16.1	24.1	9.7	30.7			
SCW-6M-2P	6	1/8	10.29	4.8	14	14	15.3	17.7	25.4	9.7	32.8			
SCW-6M-4P	6	1/4	13.72	4.8	14	14	15.3	17.7	30.2	14.2	37.6			
SCW-8M-2P	8	1/8	10.29	5.1	15	16	16.2	18.6	26.7	9.7	34.2			
SCW-8M-4P	8	1/4	13.72	6.4	15	16	16.2	18.6	31.2	14.2	38.7			
SCW-8M-8P	8	1/2	21.34	6.4	22	16	16.2	18.6	37.3	19.0	44.8			
SCW-10M-4P	10	1/4	13.72	7.1	18	19	17.2	19.5	33.3	14.2	40.9			
SCW-10M-6P	10	3/8	17.15	7.9	18	19	17.2	19.5	32.5	14.2	40.1			
SCW-10M-8P	10	1/2	21.34	7.9	22	19	17.2	19.5	38.1	19.0	45.7			
SCW-12M-4P	12	1/4	13.72	7.1	22	22	22.8	22.0	33.3	14.2	43.4			
SCW-12M-6P	12	3/8	17.15	9.5	22	22	22.8	22.0	33.3	14.2	43.4			
SCW-12M-8P	12	1/2	21.34	9.5	22	22	22.8	22.0	38.1	19.0	48.2			
SCW-14M-6P	14	3/8	17.15	10.3	24	25	24.4	22.0	34.0	14.2	44.1			
SCW-15M-8P	15	1/2	21.34	11.9	24	25	24.4	22.0	38.9	19.0	49.0			
SCW-16M-8P	16	1/2	21.34	12.7	24	25	24.4	22.0	38.9	19.0	49.0			
SCW-18M-8P	18	1/2	21.34	13.5	27	30	24.4	22.0	40.4	19.0	50.5			
SCW-32M-20P	32	1-1/4	42.16	28.6	46	50	42.0	41.6	56.6	23.9	79.6			
SCW-38M-24P	38	1-1/2	48.26	33.7	55	60	49.4	47.9	64.0	26.2	91.6			

ИНФОРМАЦИЯ ПО СВАРКЕ S-LOK

Приварные патрубки разработаны согласно Schedule 80.

Шаг первый - извлеките гайку и кольца из фитинга S-Lok для защиты их от нагрева при сварке и закройте резьбу гайкой или пробкой SP для защиты отверстия и поверхности уплотнения от брызг при сварке. Затяните от руки, чтобы можно было использовать защитные элементы несколько раз.

Шаг второй - прихватите в четырёх точках на расстоянии 90°, чтобы правильно расположить фитинг и обеспечить concentricность компонентов. Далее завершите процесс сварки.



- | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812)21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)22948 -12 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652)67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 | |

Единый адрес для всех регионов: skb@nt-rt.ru || www.s-lok.nt-rt.ru